


Schemat podłączenia AURATON 3000

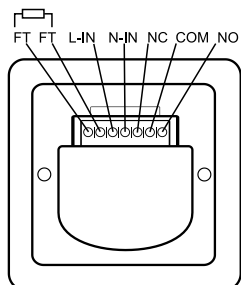

- FT - czujnik zewnętrzny
- N-IN - neutralne wejście
- L-IN - faza wejście
- NO - normalnie otwarty
- NC - normalnie zamknięty
- COM - wspólny

