


## Schemat podłączenia AURATON S08

### Schemat podłączenia sterownika w trybie **CO** (współpraca z pompą C.O.)

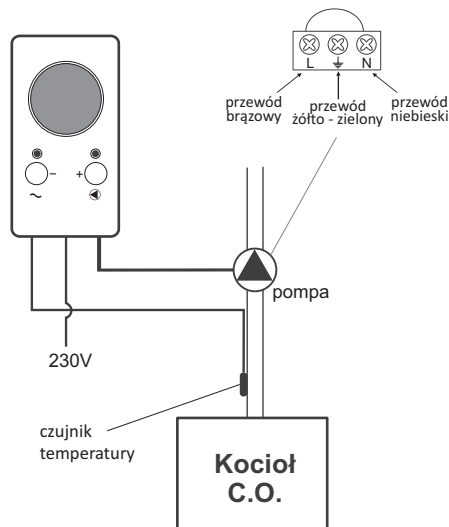

### Schemat podłączenia sterownika w trybie **CW** (współpraca z pompą C.W.U.)

